

# ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКА АКУМУЛАТОРНА КОЛА С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Модел: MAGMA Артикулен номер: HZBB-7887

## MANUAL FOR BATTERY OPERATED CHILDRENS CAR WITH REMOTE CONTROL

Model: MAGMA Item No.: HZBB-7887



**BG: ВАЖНО!** ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!  
ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА  
СГЛОБЯВАНЕТО, ПРАВИЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКАТА НА ПРОДУКТА.  
АКУМУЛАТОРНАТА КОЛА ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИ  
СТАНДАРТ EN 71-1-2-3.


**ВНИМАНИЕ!** СХЕМИТЕ И ФИГУРИТЕ В ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ СА САМО  
ИЛЮСТРАТИВНИ И НАСОЧВАЩИ И ПРОДУКТЪТ, КОЙТО СТЕ ЗАКУПИЛИ МОЖЕ ДА  
СЕ РАЗЛИЧАВА ОТ ТЯХ.

**GB: IMPORTANT!** READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE!  
THE USER MANUAL CONTAINS IMPORTANT INFORMATION ON THE ASSEMBLY,  
CORRECT USE AND MAINTENANCE OF THE PRODUCT. THE BO car COMPLIES WITH  
THE REQUIREMENTS OF EUROPEAN STANDARD EN 71-1-2-3.


**WARNING!** THE SCHEMES AND FIGURES IN THIS INSTRUCTION ARE FOR  
ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY AND THE PRODUCT YOU HAVE BOUGHT MAY  
DIFFER FROM THEM.


# ЧАСТИ/ PARTS

Cd	 F	 T	
 Sw	 S	 Wc	 R
 C	 N	 W	 Rc

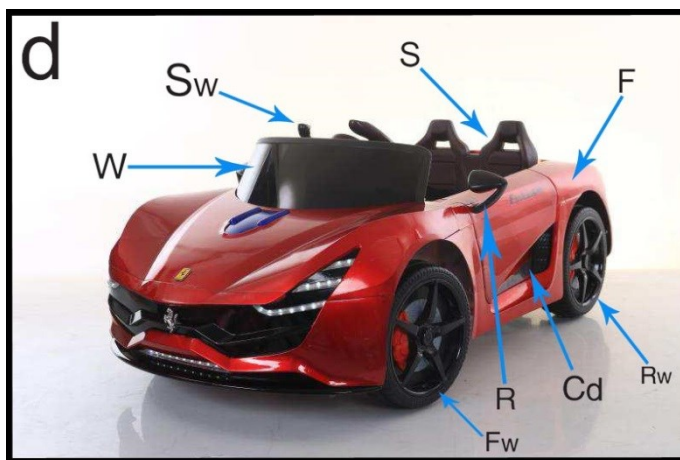


# СТЪПКИ НА СГЛОБЯВАНЕ/ ASSEMBLY STEPS

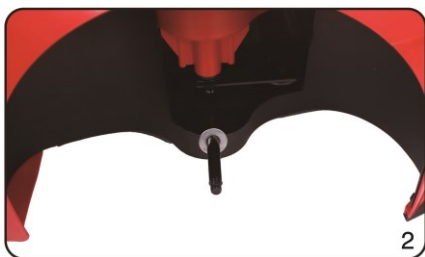

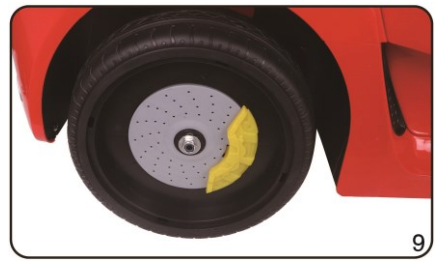

**УПОТРЕБА НА АКУМУЛАТОРНАТА КОЛА И ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ**  
**USE OF THE CAR AND THE REMOTE CONTROL**

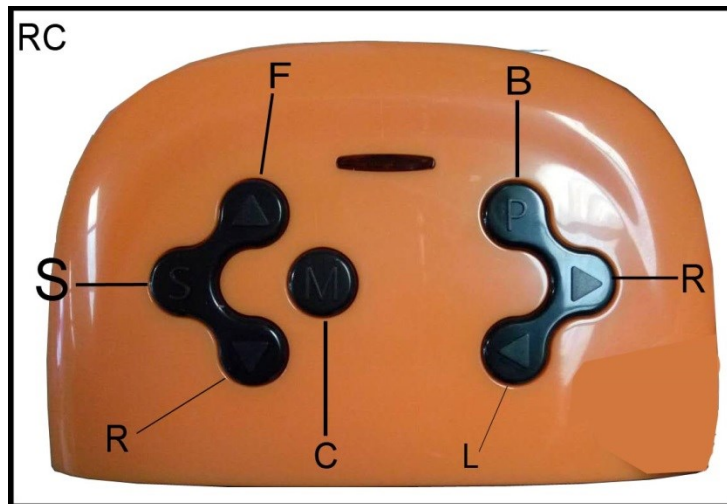

## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Подходяща възраст	3 – 8 Години	Максимална товароносимост	< 30 кг
Размер на продукта	113 x 66 x 48 cm	Размер на опаковката	114 x 62 x 34
Начин на захранване	Чрез акумулаторна батерия	Батерия	12V – 7Ah * 1
Време за зареждане	8 ~ 12 Часа	Мотор	2*390
Работна честота на дистанционното управление	2.4GHZ	Обхват на устройството за дистанционно управление	10 метра

## ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА



## ВНИМАНИЕ!

### ➤ ЗА ДА ОСИГУРИТЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ВАШЕТО ДЕТЕ:

1. ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ/ УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА. ЗАПАЗЕТЕ ТОЗИ НАРЪЧНИК ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА.
2. Изисква се сглобяване от възрастен. Продуктът съдържа малки части, които трябва да бъдат сглобени само от възрастен. Дръжте децата настрана по време на сглобяването.
3. Преди сглобяването винаги сваляйте предпазните материали и изхвърлете всички опаковки.
4. **ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ** – Малки части. Не е подходящо за деца под 36 месеца.

### ➤ ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ НАРАНЯВНИЯ И СМЪРТ:

- **Внимание!** Да се употребява само при пряк надзор на възрастен.
- **НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР.** Винаги наблюдавайте детето, когато използва акумулаторната кола.
- **Внимание!** Тази играчка не е подходяща за деца под 3-годишна възраст поради нейната максималната скорост.
- Предназначено за деца от 3 до 8 години с максимално тегло до 30 кг.
- Да се използва само по предназначение. Акумулаторната кола е играчка – тя не е предназначена за превозване на хора на дълги разстояния или за превозване на багаж и др.
- По време на сглобяването на колата, не трябва да има деца под 3 години в близост. Дребни части. Риск от задавяне.
- Дръжте опаковката на продукта на място, недостъпно за деца по време на разопаковането и след това.
- Поставянето и зареждането на батерията да се извършва само от възрастен.
- Използвайте с повишено внимание. Необходими са умения за избягване на падания или сблъсъци, които биха причинили нараняване на потребителя или на трети лица.
- **Внимание!** При употреба следва да се носят лични предпазни средства. Да не се използват по платното за движение на превозни средства.
- Никога не използвайте в близост до коли, на или близо до стръмни наклони или стълбища, близо до плулни басейни или други водни тела.
- Продуктът е предназначен за употреба само от едно дете на сесия.
- Периодично проверявайте състоянието и целостта на отделните детайли. В случай на повреда е възможно нараняване на вашето дете.
- Не трябва да използвате колата, ако откриете разхлабени, износени или повредени части. Колелата трябва да се движат свободно.
- Винаги да се носят обувки по време на употреба. Детето не трябва да бъде босо при употребата на играчката или с обувки с хлъзгава подметка.
- Винаги да се седи на седалката. Не позволявайте на детето да стъпва върху седалката или да употребява акумулаторната кола, докато е в изправено положение.

## ВНИМАНИЕ!

- Детето не трябва да скача с колата от бордюри или други по-високи части, както и да се блъска в тях.
- Трябва да научите вашето дете, както и другите деца, които са в близост до колата, да не докосват колелата с ръце или други предмети, докато е в движение.
- Не поставяйте и не връзвайте по играчката предмети или други аксесоари и връзки. Това може да предизвика закачане, омотаване и нарушаване на равновесието, вследствие на което детето може да се нарани.
- Не модифицирайте никоя от частите на продукта! В противен случай може да се стигне до дестабилизиране на играчката и нараняване на Вашето дете.
- Да се държи далеч от преки източници на топлина – отоплителни уреди, открит огън и други.
- Не използвайте колата навън в дъждовни дни, не го мокрете обилно с вода или с други течности по време на игра или при почистване. Така ще предотвратите риска от увреждане на играчката, впоследствие появата на ръжда по металните части и нарушаване на стабилността на връзките.
- Тази играчка няма спирачка.

### ❖ Дръжте децата само в Безопасни Зони за Каране:

- Да не се използва по наклонени и стръмни площи или стълбища, в близост до плавни басейни или други водни тела.
- Да се кара само по равни терени и обезопасени площадки. Като например – във вашия дом, парк или площадка за игра.
- Забранява се използването на продукта зад спрели автомобили, по или близо до оживени пътища, улици, реки, хълмове, издатини, ескалатори и други опасни места.
- **Никога не използвайте по** поляни или други тревни площи, на или близо до стръмни склонове.
- Избягвайте песъчливи или други твърди и груби повърхности. Не използвайте в лошо време (сняг, дъжд, силен вятър), или на слабо осветени места, или там, където няма добър изглед, или където има препятствия.
- Никога не използвайте на тъмно. Детето Ви може да срещне неочаквани препятствия и да се стигне до инцидент. Използвайте само през деня или на добре осветени места.
- Забранено е да съкращавате електрическите кабели или да добавяте други електрически части.
- Проверявайте жиците, буксите и конекторите периодично.
- Продуктът има регулируеми предпазни колани. Инструктирайте децата как да си поставят предпазния колан преди употреба, за да гарантирате безопасността им.
- Някои аксесоари на колата може да се повредят при неправилно управление, бъдете внимателни.
- Не използвайте внезапно превключвателя напред-назад, докато колата е в движение. Може да се използва само, когато играчката е спряна от движение.
- При рестартирането на мотора може да се появят искри. Забранено е да стартирате колата при силно възпламеними и експлозивни среди, като например бензиностанции.
- Възрастен трябва да прочете внимателно тази инструкция и да даде правилни насоки на децата преди игра с продукта. Покажете им как да стартират и отпускат педала, как да спират колата и как да действат при неизправности.
- Когато не използвате повече играчката, спрете я от захранване.
- **Следното трябва да се потвърди преди употребата на продукта:**
  - **Важно!** Преди употребата на продукта за първи път, батерията трябва да се зареди от 8 до 12 часа, но не повече от 18 часа. Само възрастен може да зарежда и презарежда батерията.
  - Проверявайте редовно всички винтове, гайки и предпазни покрития и ги затягайте, ако е нужно!
  - Преди всяка употреба проверявайте седалката. Дали е правилно поставена и обезопасена (фиксирана) с помощта на винт.
  - За да се избегнат инциденти, уверете се, че акумулаторната кола е напълно безопасна преди употреба.

## СПИСЪК И ДИАГРАМА НА ЧАСТИТЕ

Преди да започнете да сглобявате акумулаторната кола, извадете частите от опаковката. Проверете дали са налични всички, описани в таблицата от **Фигура Cd**, и показани на **фиг. d.** Запазете опаковките, докато завършите напълно сглобяването.

➤ **Фигура Cd:** F – корпус на колата – 1 бр.; T – гуми – 4 бр.; Sw – волан – 1 бр.; S – седалка – 1 бр.; Wc – декоративен тас за гумите – 4 бр.; R – странични огледала – 1 комплект; C – зарядно – 1 бр.; N – гайки (2 бр.) и шайби (2 бр.); W – предно стъкло – 1 бр.; Rc – дистанционно управление – 1 бр.;

➤ **Фигура d:** W – предно стъкло; Sw – волан; S – седалка; F – корпус на колата; Rw – задни гуми; Cd – врати; R – странични огледала; Fw – предни гуми.

## СТЪПКИ НА СГЛОБЯВАНЕ

1. **Стъпка 1 – Фигура 1:** Свържете кабелите на колата с тези на батерията.
2. **Стъпка 2 – Фигура 2:** Поставете по една шайба от всяка страна на предната ос.
3. **Стъпка 3 – Фигура 3:** Монтирайте предната гума на предната ос.
4. **Стъпка 4 – Фигура 4:** Поставете шайба.
5. **Стъпка 5 – Фигура 5:** Поставете гайка и я затегнете с помощта на гаечен ключ.

6. **Стъпка 6 – Фигура 6:** Свалете от задната ос гайка и шайба.
7. **Стъпка 7 – Фигура 7:** Поставете задното колело на задната ос.
8. **Стъпка 8 – Фигура 8:** Сложете шайбата отново на задната ос.
9. **Стъпка 9 – Фигура 9:** Сложете гайка и я затегнете, за да фиксирате задната гума.
10. **Стъпка 10 – Фигура 10:** Поставете по един тас на всяка гума.
11. **Стъпка 11 – Фигура 11:** Сложете кабелите на волана с тези на колата.
12. **Стъпка 12 – Фигура 12:** Свържете волана на върха на кормилния вал. Подравнете отворите на волана с тези на кормилния вал. Промушете винт през отворите.
13. **Стъпка 13 – Фигура 13:** Фиксирайте винта с помощта на отвертка.
14. **Стъпка 14 – Фигура 14:** Поставете предното стъкло на предния корпус. Вкарайте пластмасовите му щифтове в отворите и натиснете внимателно, докато се фиксират. Ще чуете звук на щракване.
15. **Стъпка 15 – Фигура 15:** Вкарайте страничните огледала в отворите, отстрани на вратите на колата. Натиснете внимателно, докато фиксирате огледалата. Ще чуете звук на щракване.

## УПОТРЕБА НА АКУМУЛАТОРНАТА КОЛА – ФИГУРА U

**Бележка:** Когато сменяте посоката на движение, първо се уверете, че колата не се движи. В противен случай, ако сменяте внезапно посоката на движение, без да сте спрели колата, може да се стигне до повреда на редуктора и мотора. Ако използвате дистанционното управление, следвайте указанията от тази инструкция.

• **Стартиране:** Включете бутона за захранването и вече колата е в режим на работа.

• **Ръчно управление чрез педала:**

**А.Напред:**

1. Натиснете бутона „Напред-Назад“ (Forward-Backward) в позиция „Напред“ (Forward).

2. Натиснете педала и колата ще започне да се движи напред.

**В.Назад:**

1. Натиснете “forward-backward” бутона в позиция назад „backward”.

2. Натиснете педала и колата ще започне да се движи назад.

• **Смяна на скоростта:** само чрез дистанционното управление.

• **Спиране:** Колата автоматично ще спре, след като освободите педала.

• **MP3 извод, Слот за TF карта и USB гнездо, бутони за регулиране силата на звука, бутони за различни мелодии:** разположени са на музикалното табло в ляво от волана.

• Колата е оборудвана и с LED светлини. Натиснете бутона за светлините (L) в позиция I, за да включите светлините.



Не приближавайте MP3 плейъра в близост до ушите и не слушайте силно музика, тъй като това може да доведе до увреждане на слуха.

## УПОТРЕБА НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ – ФИГУРА RC

### САМО ВЪЗРАСТЕН МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ!

Употребата на дистанционното управление е винаги водещо пред придвижването на колата чрез ръчно управление и педала.

(Ако използвате дистанционното управление, педалът няма как да работи.)

**ВНИМАНИЕ:** Когато колата се управлява чрез дистанционното управление, не трябва да се натиска педала, защото това ще повлияе на нормалния ход на колата.

**1. Поставяне на батериите в гнездото на дистанционното управление:**

Вдигнете отделението за батерии на задната страна на дистанционното управление и поставете нужното количество батерии. Трябва да използвате вида батерии, означен на дъното на отделението. Поставете батериите правилно според поляритета. Върнете обратно капачето на отделението и затегнете с помощта на винта.

**Бележка:** Батериите не са включени към дистанционното.

**Внимание!** Поставянето и по-нататъшната смяна на батериите трябва да се извърши от възрастен!

**ВНИМАНИЕ:** Ако батериите нямат достатъчно заряд, чрез дистанционното управление ще можете да контролирате само движението напред и назад на колата. Веднага подменете новите батерии със стари.

След смяната на изтощените батерии с нови, не е нужно отново да свързвате дистанционното с колата.

**2. Как да боравите с дистанционното управление:**

• Натиснете продължително бутона M (C) за повече от 3 секунди, докато първата LED светлина започне да проблясва.

• Включете колата от главния бутон за захранване. Първата LED светлина трябва да започне да свети продължително. Това означава, че е успешно свързването между дистанционното и колата.

• Натиснете бутон ▲(F), за да придвижите колата напред; ▼ ( R) – за движение назад; ◀ (L) - за завиване наляво, ▶(R) - за завиване надясно; P (B)– за спиране на колата, S – за ниска или висока скорост.

3. Ако не използвате дистанционното управление, след 10 секунди то ще се изключи автоматично. Натиснете, който и да е бутон, за да го включите отново.

4. Следвайте насоките от тази инструкция, когато трябва да подмените изтощените батерии на дистанционното управление.

ХС настоящото, Мони Трейд ООД, декларира, че този тип радиосъоръжение, модел HZBB-7887, е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: [www.moni.bg](http://www.moni.bg).

### **ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БОРАВЕНЕ С БАТЕРИИТЕ ЗА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ**

1. Никога не смесвайте батерии от различен вид - алкални, стандартни (Въглерод - Цинкови ), или презаредими (Никел – Кадмиеви) батерии. Използвайте батерии само от същия или еквивалентен вид както е препоръчано в инструкцията.

2. Батериите, които са изтощени трябва да се отстранят от играчката незабавно. След отстраняване на изтощените батерии ги изхвърлете на указаните за това места, а не в контейнерите за битов отпадък. Не изхвърляйте батериите в огън, има опасност от експлозия или от протичане.

3. Никога не смесвайте стари/ изтощени с нови батерии.

4. Ако няма да използвате играчката за дълго време, трябва да извадите батериите.

5. Не съкращавайте клемите.

6. Презаредимите батерии не трябва да се презареждат.

7. Ако използвате презаредими батерии, трябва да ги извадите от играчката преди да започнете да ги зареждате.

### **ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРНАТА КОЛА**

#### **ЗАРЕЖДАНЕТО НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ОТ ВЪЗРАСТЕН!**

•Изключете колата от захранване преди да започнете да зареждате батерията.

•Свържете буксата на зарядното към контакта за зареждане.

•Поставете щепселът на зарядното в контакт от главната електропреносна мрежа.

•Преди употреба за първи път, трябва да заредите батерията за 8 – 12 часа. Не презареждайте батерията за повече от 15 часа, за да избегнете прегряване на зарядното.

•Когато акумулаторната кола започне да се движи по – бавно, трябва да презаредите батерията.

•След всяка употреба или веднъж в месеца минимум трябва да зареждате акумулаторната батерия от 8 до 12 часа, но по – малко от 15 часа.

•На децата не е позволено да боравят със зарядното. С него трябва да борави само възрастен. След зареждане винаги го прибирайте на място, недостъпно за деца. Зарядното не се счита за играчка.

### **ВНИМАНИЕ!**

#### **• ЗА ДА ПРЕДПАЗИТЕ ОТ ОГЪН И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР:**

- Винаги използвайте само презаредимата батерия и зарядното предоставени със закупения продукт. **НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ** батерия или зарядно на друга марка или друг продукт.

-Не поставяйте батерията или зарядното за друг продукт. Може да се стигне до прегряване, пожар или експлозия.

-**НИКОГА** не променяйте електрическата верига. Ако направите някакви промени по нея може да се стигне до късо съединение, пожар или експлозия или системата перманентно да се повреди.

-**НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДИРЕКТЕН КОНТАКТ МЕЖДУ КЛЕМИТЕ НА БАТЕРИЯТА. МОЖЕ ДА СЕ СТИГНЕ ДО ПОЖАР ИЛИ ЕКСПЛОЗИЯ.**

-**Не позволявайте какъвто и да вид течност да попада върху батерията или нейните компоненти.**

-По време на зареждането на батерията се получават експлозивни газове. Не зареждайте в близост до източници на топлина или възпламеними вещества. Зареждайте батерията **САМО** в добре проветриви помещения.

-Никога не вдигайте батерията за жиците или зарядното. Може да възникне повреда по батерията и това да доведе до пожар. Вдигайте батерията **САМО** за кутията.

-Зареждайте батерията само в сухи зони.

• Клемите на батериите, терминалите и свързаните с тях части съдържат олово и оловни компоненти, химикали, които според Щата на Калифорния могат да причинят ракови заболявания и репродуктивни увреждания. **Винаги мийте ръцете си след работа с батерията.**

• Не отваряйте батерията. Батерията съдържа оловна киселина и други материали, които са токсични и корозивни.

• Не отваряйте зарядното! Откритите жици и електрически компонентив кутията на зарядното може да предизвикат електрически удар.

• Само възрастен може да борави или зарежда батерията. **НИКОГА** не позволявайте децата да работят с или да зареждат батерията. Батерията е тежка и съдържа оловна киселина (електролит).

• Не изпускайте батерията. Това може да доведе до трайно увреждане на батерията или да се стигне до сериозни наранвания.

• Преди да започнете да зареждате продукта трябва да проверите дали зарядното, батерията и кабелите са в добро състояние. Ако има някаква повреда по някоя от тези части, трябва да преустановите употребата им, докато се отстрани неизправността.

• Не позволявайте батерията да се изтощи напълно. Трябва да я презареждате след всяка употреба или веднъж месечно, ако не я използвате редовно.

• При зареждане не обръщайте батерията наобратно.

## ВНИМАНИЕ!

- Винаги обезопасявайте и застопорявайте акумулаторната батерия с помощта на скобата. В противен случай батерията може да изпадне и да нарани детето, ако акумулаторната кола се преобърне.
- Съвсем нормално е зарядното да се затопли по време на зареждане, но ако зарядното е много горещо, трябва да преустановите зареждането и да проверите адаптора и батерията.
- Преди да приберете акумулаторната кола за съхранение, трябва да заредите батерията й напълно. След това на всеки 3 месеца трябва да я зареждате, за да удължите живота й.
- При зареждането колата е неизползваема, тъй като се спира тока по електрическата система.

## НАРЪЧНИК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

### ➤ Ако колата не се движи, както трябва:

1. Батерията няма достатъчно заряд. Трябва да заредите незабавно. След всяка употреба и поне веднъж месечно, зареждайте батерията поне за 8 – 12 часа. Не зареждайте за повече от 15 часа.
2. Проверете дали всички букси са свързани правилно към клемите на батерията.
3. Проверете дали термопрекъсвачът е изгорял или се е изключил. Ако е изгорял, трябва да се свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта или с вносителя за консултация. Ако се е разкачил, свържете го наново.
4. Проверете дали зарядното е включено в контакта за зареждане или не. Ако е включено, то колата автоматично ще се изключи от захранване по време на зареждането. Разкачете зарядното и тогава използвайте колата.
5. Проверете дали не се е заклешил бутон за захранването и не може да бъде натискан.
6. Проверете дали електрическият мотор е повреден. Ако ли да, трябва да се свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта или с вносителя за консултация.

### ➤ Колата се движи твърде бавно:

1. Може би батерията няма заряд и трябва да я заредите незабавно.
2. Проверете дали колата не е претоварена.
3. Проверете дали зарядното не е повредено и поради това не сте могли да заредите батерията добре.
4. Проверете дали батерията не е твърде стара и дали не е загубила способността си да задържа заряд.

### ➤ Батерията не може да се зарежда:

1. Проверете дали зарядното е изгоряло. То може да се затопли по време на зареждане, което е нормален процес.
2. Проверете дали батерията е повредена, деформирана или е протекла.
3. Проверете дали кабелът на зарядното е свързан добре с контакта за зареждане.
4. Проверете дали зарядното или батерията са повредени.
5. Проверете дали контактът за зареждане е повреден.

## ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА АКУМУЛАТОРНАТА КОЛА

### ❖ Почистване:

1. Не почиствайте продукта с маркуч. Не го мийте с вода и сапун. Не използвайте колата, когато вали дъжд или сняг. Водата може да повреди мотора, електрическата система и батерията.
2. Почиствайте акумулаторната кола само със мека суха кърпа. За да възстановите блясъка на пластмасовите части, използвайте полиращ препарат за мебели, който **НЕ СЪДЪРЖА** восък. Не използвайте силни абразивни почистващи препарати.

### ❖ Поддръжка и съхранение:

1. Отговорността е изцяло на родителите/ възрастни да провери главните части на играчката преди употреба. Редовно проверявайте за потенциален риск от повреда/ нараняване – батерията, зарядното, електрически кабели или жици, букси, винтове, корпус, задвижващи системи, колела, затягащи елементи – дали са в добро състояние или не, дали има някакви повреди, счупени или отчупени части. Ако откриете такива, преустановете употребата на продукта, докато се отстрани повредата. За консултация се свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта или с вносителя.
2. Уверете се, че пластмасовите части на играчката не са пукнати или счупени.
3. От време на време използвайте смазочно масло, за да смажете движещите части като например колела и задвижващи връзки. Трябва да нанасяте много тънък слой от маслото и да внимавате при нанасянето му.
4. Съхранявайте колата само в изправено състояние, не го обръщайте наобратно и не го наклоняйте. Паркирайте акумулаторната кола в затворено помещение или я покрийте с брезент, за да я предпазите от мокро време.
5. Когато не използвате продукта, трябва да го съхранявате на сухо, хладно и проветриво място. Не съхранявайте продукта в близост до източници на топлина – открит огън, отоплителни уреди или готварски печки, а също и на влажни места.

**6. САМО ЗА ВЪЗРАСТНИ:** презареждайте батерията след всяка употреба. Презареждайте батерията поне веднъж месечно, когато не използвате акумулаторната кола.

7. Когато не се използва акумулаторната кола, трябва всички електрически източници да са изключени. Всички превключватели трябва да са в нулево положение или в позиция “stop”. Разкачете и буксите на кабелите на батерията.



8. Ако няма да се използва продукта за дълго време, трябва да заредите батерията напълно, преди да го приберете. А за да поддържате по-дълъг живот на батерията, трябва да я зареждате на всеки три месеца.

9. Преди да приберете колата за съхранение трябва да: поставите бутона за захранване в положение OFF, да извадите кабелите от всички букси и да извадите акумулаторната батерия от колата.

## Смяна на батерията и отстраняване на изтощената



Вашата батерия в един момент ще загуби способността си да задържа заряд. В зависимост от количеството на употреба и вариращите условия, батерията би трябвало да може да се използва от една до три години. За да подмените батерията и да отстраните изтощената, следвайте следните стъпки:

1. Свалете седалката на акумулаторната кола.
2. Свалете буксите на кабелите на батерията.
3. Свалете металната скоба, предпазваща батерията от падане.
4. Свалете капака на отделението за батерията.
5. Внимателно вдигнете батерията.

• В зависимост от състоянието на батерията (напр. протичане) може да искате да носите предпазни ръкавици преди да свалите батерията. Не вдигайте батерията за нейните клеми или кабели.

6. Поставете изтощената батерия в найлонова опаковка.

**Важно!** Запечатана оловно-киселинна батерия трябва да се рециклира или изхвърли по екологосъобразен начин с цел опазване на околната среда от замърсяване. Батерията съдържа оловна киселина (елктролит) и трябва да се отстранява по екологосъобразен начин и според нормативните изисквания. НЕ изхвърляйте акумулаторната батерия в огън, тъй като тя може да експлодира или да протече. НЕ изхвърляйте оловно-киселинната батерия в кофите за битов отпадък.

Инсинерацията (изгарянето), депонирането или смесването на запечатаните оловно-киселинни батерии с битовия отпадък е забранено от закона. Изтощената акумулаторна батерия може да се занесе за рециклиране в местния център по рециклиране или в център за продажба на такива батерии.

7. Подменете батерията с нова и свържете всички кабели и букси отново.
8. Поставете обратно металната скоба, предпазваща батерията от обръщане или изпадане.
9. Поставете обратно седалката на акумулаторната кола.

## УСЛОВИЯ НА ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ

### ВАЖИ САМО ЗА БЪЛГАРСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ И НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ

#### > ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

“Мони Трейд„ ООД дава 24 месеца търговска гаранция, което отразява нашето доверие във високото качество на нашия дизайн, инженеринг, производство и ефективността на продукта. Потвърждаваме, че този продукт е произведен в съответствие с настоящите европейски изисквания за безопасност и стандартите за качество, които са приложими за този продукт, и че този продукт е без дефекти в материалите и изработката, в момента на покупката.

Детските стоки с производител “Мони Трейд„ ООД имат срок на гаранция две години, считано от датата на закупуване на стоката.

Законовият срок също е две години и е регламентиран в Закона за защита на потребителите. Същото се отнася и за детските стоки на чуждите марки, чиито официален представител за България е “Мони Трейд“ ООД.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП!

• Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

• Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

• Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

• Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

#### ➤ **ЗА СТОКИ В ГАРАНЦИОНЕН СРОК Е МНОГО ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ**

• НЕОБХОДИМО Е ДА ЗАПАЗИТЕ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И/ИЛИ ФАКТУРАТА, ИЗДАДЕНИ ВИ ОТ ТЪРГОВЕЦА ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА СТОКАТА ПРЕЗ ЦЕЛНИЯ СРОК НА ГАРАНЦИЯ.

• КОГАТО В ГАРАНЦИОННИЯ СРОК УСТАНОВИТЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ, ДЕФЕКТ ИЛИ ПРОБЛЕМ ПРИ УПОТРЕБАТА НА СТОКАТА, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВИТЕ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И/ИЛИ ФАКТУРАТА, ЗА ДА БЪДЕ ПРИЕТА И РЕГИСТРИРАНА РЕКЛАМАЦИЯТА ОТ ТЪРГОВЕЦА ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ.

• БЕЗ КАСОВА БЕЛЕЖКА ГУБИТЕ ПРАВАТА СИ ЗА ГАРАНЦИОННО И БЕЗПЛАТНО ОБСЛУЖВАНЕ И ВСИЧКИ РАЗХОДИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ, ДЕФЕКТ ИЛИ ПРОБЛЕМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ТРАНСПОРТ ДО СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕРВИЗ, ЩЕ БЪДАТ ЗА ВАША СМЕТКА.

• ПРЕДИ ДА ПРЕДЯВИТЕ РЕКЛАМАЦИЯТА, ТРЯБВА ДА СЕ УВЕРИТЕ, ЧЕ СТОКАТА Е С ВАЛИДЕН СРОК ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ. ЗА ЦЕЛТА Е НЕОБХОДИМО ДА ПРОВЕРИТЕ ДАТАТА НА ЗАКУПУВАНЕТО НА СТОКАТА ОТ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И/ИЛИ ФАКТУРАТА, ИЗДАДЕНИ ВИ ПРИ ПОКУПКАТА ѝ.

• ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕТЕНДИРА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА СУМА ИЛИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЦЕНАТА, КОГАТО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО ТЪРГОВЕЦЪТ ПРЕДЛОЖИ ДА СЕ ИЗВЪРШИ РЕМОТ НА СТОКАТА ИЛИ ДА Я ЗАМЕНИ С НОВА.

• ДНИТЕ ЗА РЕМОТ НА СТОКАТА СЕ ПРИБАВЯТ КЪМ ГАРАНЦИОННИЯ СРОК.

• ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕТЕНДИРА ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА, КОГАТО НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТОКАТА С ДОГОВОРА Е НЕЗНАЧИТЕЛНО.

• ПРИВЕЖДАНЕТО НА СТОКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА СЕ ИЗВЪРШВА В РАМКИТЕ НА ЕДИН МЕСЕЦ, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯТА. ТОВА Е РЕГЛАМЕНТИРАНИЯТ МАКСИМАЛЕН СРОК В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

• ПРИВЕЖДАНЕТО НА СТОКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА Е БЕЗПЛАТНО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ ДЪЛЖИ РАЗХОДИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПРОДУКТА, ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, МАТЕРИАЛИ И ТРУД, СВЪРЗАНИ С РЕМОТНА И ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ.

• ТЪРГОВЕЦЪТ Е ДЪЛЖЕН ДА УДОВЛЕТВОРИ ИСКАНЕ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА И ДА ВЪЗСТАНОВИ ЗАПЛАТЕНАТА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ СУМА, КОГАТО СЛЕД КАТО Е УДОВЛЕТВОРИЛ ТРИ РЕКЛАМАЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОТ НА ЕДНА И СЪЩА СТОКА, В РАМКИТЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ СРОК Е НАЛИЦЕ СЛЕДВАЩА ПОЯВА НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА СТОКАТА С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА.

• ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КАКВО ИЛИ КОИ ЧАСТИ ОТ СТОКАТА НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.

#### ➤ **ГАРАНЦИЯТА ОТПАДА И РЕКЛАМАЦИЯТА НЕ СЕ ОБСЛУЖВА БЕЗПЛАТНО КОГАТО:**

• НЕ СТЕ ЗАПАЗИЛИ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И/ИЛИ ФАКТУРАТА.

• НЕ СА СПАЗЕНИ УКАЗАНИЯТА ОТ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА СГЛОБЯВАНЕ, МОНТАЖ И ПРОФИЛАКТИКА.

• НЕ СА СПАЗЕНИ УКАЗАНИЯТА ОТ РЪКОВОДСТВОТО ОТНОСНО ПОДДРЪЖКАТА И ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА.

• СТОКАТА Е НЕПРАВИЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО СГЛОБЕНА.

• ИМА ПОВЪРХНОСТНИ НАРАНЯВАНИЯ, ПОЛУЧЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СТОКАТА, ПРИ ПРЕНАСЯНЕ, ТРАНСПОРТ ИЛИ СЪХРАНЕНИЕ.

• ПОВРЕДАТА Е ВЪЗНИКНАЛА ВСЛЕДСТВИЕ НА НЕБРЕЖНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПРЕТОВАРВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ В НЕПОДХОДЯЩА СРЕДА.

• ПОВРЕДАТА Е ВЪЗНИКНАЛА ВСЛЕДСТВИЕ НА УПОТРЕБА НА СТОКАТА ЗА ЦЕЛИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ѝ - НАПРИМЕР ЗА ТЕСТОВЕ, ДЕМОНСТРАЦИИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ДР.

• СТОКАТА Е РЕМОТИРАНА В НЕОПРАВОМОЩЕН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СЕРВИЗ ИЛИ ОТ ДРУГИ ЛИЦА.

• ИМА ИЗВЪРШЕНА ПРОМЯНА ИЛИ МОДИФИКАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИЯТА.

• ПОВРЕДАТА Е ПОЛУЧЕНА ВСЛЕДСТВИЕ НА МОНТИРАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЧАСТИ И АКСЕСОАРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ СПЕЦИФИКАЦИЯТА НА СТОКАТА ПРИ ПРОДАЖБАТА.

• ДЕФЕКТИТЕ СА ПОЛУЧЕНИ В РЕЗУЛТАТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВЪНШНИ СИЛИ – ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, СЧУПВАНИЯ СЛЕД УДАР С ТЪВЪРД ПРЕДМЕТ ИЛИ КАТАСТРОФА, ПРОМИШЛЕНИ ИЗПАРЕНИЯ, АГРЕСИВНИ МИЕЩИ ПРЕПАРАТИ И ДР. ПОДОБНИ.

➤ **ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРИ КОИТО ГАРАНЦИЯТА НА СТОКАТА СЕ ЗАПАЗВА, НО ЗА ЕДНА ЧАСТ ОТ ПОВРЕДЕНИТЕ ЧАСТИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА АМОРТИЗАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА НОРМАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТОКАТА, СЪЩИТЕ ЧАСТИ И РЕМОТЪТ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ.**

ТАКИВА ЧАСТИ ЗА **ИГРАЧКИ С АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ** СА: СЧУПЕНИ БУТОНИ, АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ, СПУКАНИ, СЪКСАНИ ИЛИ ПРОТРИТИ ГУМИ, ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ, СПУКАНИ ПЛАСТМАСОВИ ЧАСТИ, ПОВРЕДЕНИ ЧАСТИ В СЛЕДСТВИЕ НА ПРЕТОВАРВАНЕ.

• **Преди да предприемете действия за рекламация на стока в гаранционен срок, закупена от електронния ни магазин или наш контрагент проверете, дали стоката отговаря на описаните до тук условия.**

Обърнете особено внимание на обстоятелствата, при които гаранцията отпада, както и за частите, които подлежат на амортизация и в периода на гаранция се заплащат.

**> За да изпратите стоката и рекламацията да бъде приета, Вие задължително трябва:**

1. Да почистите добре стоката и в пълна окомплектовка да я поставите в подходяща за транспортиране опаковка, по възможност в оригиналната опаковка, за да предпазите стоката от увреждане при транспорт.

2. В опаковката да поставите следните документи и данни:

- копие на касовата бележка /финансов бон/ и фактура, издадени Ви при закупуването на стоката;
- гаранционна карта;

• други документи, ако разполагате с такива – например протоколи, актове, експертни заключения и др., които установяват несъответствието на стоката с договореното или установяват претенцията Ви по основание и размер

- описание на несъответствието според Вас - дефектът или проблемът при употребата на стоката

**> ДЕЙСТВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА СТОКА С ГАРАНЦИЯ**

След като търговецът получи стоката, обект на рекламацията, задължително я вписва в регистъра на предявените рекламации.

Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. В случай, че са изпълнени изброените условия и рекламацията е основателна, се предприемат действия за отстраняване на несъответствието, като потребителят не дължи разходи за експедиране на стоката, за резервни части, материали и труд, свързани с ремонта и гаранционното обслужване.

**> Когато рекламацията е неоснователна, разходите за експедиране на стоката са за сметка на потребителя.**

**> При наличие на обстоятелства, които са основание за отпадане на гаранцията, отстраняването на несъответствие се осъществява срещу заплащане и само след изричното съгласие на потребителя.**

> Максималният срок за отстраняване на несъответствието е един месец, считано от датата на предявяване на рекламацията. След сервизните действия по предявената рекламация (преглед на доставената стока и придружаващите документи, оценка за основателност на рекламацията, ремонт), се издава акт за удовлетворяване на рекламацията. Екземпляр от този акт, стоката и приложените към нея документи, се изпращат на потребителя.

> Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл.119 ЗЗП.

Име на клиента : .....Адрес:.....

Име на търговския обект:.....

Дата на продажба: ..... Име на модела: .....

Подпис и печат на продавача: .....

Дата на извършен гаранционен ремонт..... Извършил ремонта:

.....

Описание на повредата:

.....

Становище:.....

Appropriate age	3 – 8 years	Maximum weight capacity	< 30 kg
Size of the product	113 x 66 x 48 cm	Size of the carton	114 x 62 x 34
Manner of charging	Rechargeable battery	Battery	12V – 7Ah * 1
Charging time	8 ~ 12 hours	Motor	2*390
Operational frequency of the remote control	2.4GHZ	Range of the remote control	10 meters

### WARNINGS AND RECOMMENDATIONS FOR SAFE USE



### WARNING

#### ➤ FOR THE SAFETY OF YOUR CHILD:

1. READ ALL WARNINGS AND ASSEMBLY/ USE INSTRUCTIONS. KEEP THIS GUIDE FOR FUTURE REFERENCE.
2. **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.** The product contains small parts, which are for adult assembly only. Keep children away when assembling.
3. Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
4. **CHOKING HAZARD** – Small parts. Not suitable for children under 37 months.

#### ➤ TO AVOID INJURIES AND DEATH:

- **Warning!** To be used under the direct supervision of an adult.
- **NEVER LEAVE THE CHILD WITHOUT ADULT SUPERVISION.** Always monitor the child while it is using the battery operated car.
- **Warning!** This toy is unsuitable for children under 3 years due to its maximum speed.
- Intended for children from 3 to 8 years of age with maximum weight up to 30 kg.
- Use only as intended. The battery operated car is a toy – it is not intended to transport people on long distances or luggage and etc.
- Adult assembly required.
- Children under 3 years of age are not to be present during assembly of the car. Small parts. Risk of choking.
- Keep the packing away from children during the unpacking and afterwards.
- The instalment and charging of the batteries must be made by an adult.
- Use with caution. Skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **Warning!** Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.
- Never use close to cars, on or close to steep hills or stairs, pools, or other water bodies.
- The product is intended for use only by one child at a session.
- Check regularly the condition of each part, since there is a risk of injuring your child in case of damage.
- Do not use the car if you find loosen, worn-out or damaged parts. The wheels must be moving freely.
- One must always use shoes during use. The child must not be barefoot during use of the toy or with shoes with slippery soles.
- One must always sit on the seat. Do not allow the child to step on the seat or to use the battery operated car, while standing up.
- Your child must not jump with the car from curbs or other higher parts or bump into them.
- You must teach your child and the other children, which are near the car, not to touch its wheels with hands or other objects, while the car is moving.
- Do not tie or attach objects or accessories to the toy. This may lead to hanging, twining and disturbance of the balance causing injuring your child.
- Do not modify any of the parts of the product!
- Keep away from direct heat sources – heaters, open fires or others.
- Do not use the car in rainy days, do not get it wet with water or other liquids during play or during cleaning. This will prevent the risk of damage of the toy due to rust on the metal parts or disturbing the stability of the connections.
- This toy has no breaks.

## Rules for safe driving

### ❖The children must be in Safe Zones for driving:

- Not to be used on slopes or steep areas or stairs, near swimming pools or other water bodies.
- Use the toy on even ground and in safe areas only. Such as – in your home, park or playground.
- Using the product behind vehicles, near or on high traffic, streets, rivers, slopes, escalators or other dangerous places is strictly forbidden.
- Never use on** lawns or other grass areas, on or near steep slopes.
- Avoid sandy or other hard and rough surfaces. Do not use in poor weather (snow, rain, strong wind), or at places that are poorly lit, or places with poor visibility or with obstacles.
- Never use in the dark. Your child may encounter unexpected obstacles resulting in an accident. Use only during the day or at places that are well lit.
- ❖It is forbidden to shorten the terminals of the electric cables or to add other electric parts.
- ❖Periodically check the wires, bushings and connectors.
- ❖Do not allow children to touch the wheels or be close to them, when the battery operated car is in motion.
- ❖The product has adjustable safety belts. Instruct the children to fasten their seat belts before use in order to guarantee their safety.
- ❖Some accessories of the car may get damaged during improper driving, be careful.
- ❖DO not use suddenly the forwards/backwards switch, while the car is in motion. It can be used only while the toy is stopped in place.
- ❖When restarting the motor there may be some sparks. It is forbidden to start the car in highly flammable and explosive environments such as petrol stations.
- ❖An adult must read this instruction carefully and give correct guidelines to children before playing with this product. Show them how to start and release the pedal, how to stop the car and how to act in case of malfunctions.
- ❖When you stop using the toy, turn off the power.
- ❖Do not change anything in the body and parts of the product. This may lead to destabilization of the toy and injury to your child.
- ❖**The following must be confirmed before using the product:**
- Important!** Before use of the product for the first time, the battery must be charged from 8 to 12 hours, but no more than 15 hours. Only an adult can charge and recharge the battery.
- Check regularly all screws, nuts and safety coverings and tighten them if necessary!
- Before each use check the seat. Whether it is correctly placed and mounted (installed) with the help of a screw.
- In order to avoid incidents, make sure that the battery operated car is entirely safe before use.

## PARTS LIST AND DIAGRAM

Before you start to assemble the battery operated car, take the parts out of the packaging. Check if all parts indicated in **Figure Cd** and **Figure d** are present. Keep the packaging until you have completely finished the assembly.

➤**Figure Cd:** F – car body – 1 pc; T – tires – 4 pcs; Sw – steering wheel – 1 pc; S – seat – 1 pc; Wc – wheel cover – 4 pcs; R – rearview mirrors – 1 set; C – charger – 1 pc; N – nuts (2 pcs) and washers (2 pcs); W – windshield – 1 pc; Rc – remote control – 1 pc;

➤**Figure d:** W – windshield; Sw – steering wheel; S – seat; F – car body; Rw – rear wheels; Cd – car doors; R – rearview mirrors; Fw – front wheels.

## ASSEMBLY STEPS

- 1. Step 1 – Figure 1:** Connect the car cables to the battery cables.
- 2. Step 2 – Figure 2:** Attach a gasket on each side of the front axle.
- 3. Step 3 – Figure 3:** Place the front wheel on the front axle.
- 4. Step 4 – Figure 4:** Attach a gasket.
- 5. Step 5 – Figure 5:** Place a nut and tighten it using a wrench.
- 6. Step 6 – Figure 6:** Remove from the rear axle the nuts and the gaskets.
- 7. Step 7 – Figure 7:** Place the rear wheel on the rear axle.
- 8. Step 8 – Figure 8:** Reattach the gasket again on the rear axle.
- 9. Step 9 – Figure 9:** Place the nut and tighten it in order to fix the rear wheel.
- 10. Step 10 – Figure 10:** Place a wheel cover on each wheel.
- 11. Step 11 – Figure 11:** Connect the steering wheel' cables to those of the car.
- 12. Step 12 – Figure 12:** Place the steering wheel on top of the front fork. Align the openings of the steering wheel to those of the front fork. Slide a screw trough the openings.
- 13. Step 13 – Figure 13:** Fix the screw using a screwdriver.
- 14. Step 14 – Figure 14:** Place the windshield on the front car body. Insert its plastic pins in the openings and press carefully, until they are fixed. You will hear a clicking sound.
- 15. Step 15 – Figure 15:** Insert the rearview mirrors in the openings on the side of the car doors. Press carefully until they are fixed. You will hear a clicking sound.

## USE OF THE BATTERY OPERATED CAR – FIGURE U

**Notice:** When you change the direction of movement, first make sure that the car does not move. Otherwise, if you change suddenly the direction of movement without stopping the car, you may cause damage of the gears and motor. If you use the remote control, please, follow the instructions in this instruction manual.

- **Start:** Switch the power button on and the car must be in active mode.
- **Operation through the pedal:**

### A.Forward:

- 1.Press the Forward-Backward switch to (Forward) position.
- 2.Press the pedal and the car will start moving forwards.

### B.Backward:

- 1.Press the “forward-backward” switch to „backward”. position.
- 2.Press the pedal and the car will start moving backwards.

•**Change of speed:** only by the RC.

•**Stop:** The car will automatically stop after you release the gas pedal

•**MP3 Jack, TF card socket and USB socket, volume control button, music buttons:** situated on the music player on the left side of the steering wheel.

•The car is equipped with LED lights. Press the button for the lights L in position I in order to turn on the lights.



Do not put the MP3 player close to the ears and do not listen to loud music, because this may lead to impairment of the hearing

## REMOTE CONTROL USE – FIGURE RC

### ONLY AN ADULT CAN USE THE REMOTE CONTROL!

The use of the remote control is always with priority over the manual and pedal operation with the car.  
(If you use the remote control, the pedal will not work.)

**WARNING:** When using the car with the remote control, the pedal must not be pushed, as this will influence the normal course of the car.

### 1. Putting batteries in the battery nest of the remote control:

Remove the lid of the battery compartment on the backside of the remote control and put the needed quantity batteries. You should use the type of batteries marked on the bottom of the battery compartment. It is marked on the bottom of the compartment. Follow the correct polarity when putting the batteries.

**Notice:** The batteries are not part of the remote control set.

**Warning!** The placing and further replacement of the batteries must be performed by an adult!

**Warning:** if the batteries do not have enough charge, you will be able to control via the remote control only the forward and backward motion of the car. Immediately replace the old batteries with new ones.

After changing the wasted batteries with new ones, no need to reconnect the remote control with the car.

### 2. How to operate with the remote control:

•Press and hold the M (C) Button for more than 2 seconds, until the first LED light starts flashing.

•Turn on the power button of the car. The first LED light of the RC will start continuously to shine. This means that you have successfully connected the remote control with the car.

•Press the ▲(F) button for moving the car forward, the ▼ (R) button – for moving backward; ◀ (L) button – for turning left, ▶(R) button – for turning right; P (B) – for stopping the car, S – for low and high speed.

3. When you are not using the remote control for 10 seconds, it will switch to stand by. Press any of the buttons in order to activate it again.

4. Follow the guidelines in this manual when you have to change the batteries of the RC.

►**MONI TRADE Ltd.**, hereby, declares that this type of radio equipment model HZBB-7887 complies with Directive 2014/53/EC. The complete text of EC declaration for compliance can be found at the following Internet address: [www.moni.bg](http://www.moni.bg).

### IMPORTANT INFORMATION REGARDING THE BATTERIES OF THE REMOTE CONTROL

1. Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium). Use only batteries of the same or equivalent type as advised in the instruction manual.

2. The discharged batteries must immediately be removed from the product. After the discharged batteries are removed throw them at places intended for that purpose, not in the containers for household waste. Do not throw the batteries in fire, there is danger of explosion or leakage.

3. Never mix old/discharged with new batteries.

4. Remove the batteries if you are not going to use the product for a long time.

5. Do not shorten the battery terminals.

6. Non-rechargeable batteries must not be recharged.

7. Remove the rechargeable batteries from the product before you start charging them.

## CHARGING OF THE BATTERY OPERATED CAR

### THE RECHARGEABLE BATTERY MUST BE CHARGED BY AN ADULT ONLY.

- Turn off the power of the battery operated car before you start charging the battery.
- Connect the outlet of the charger to the charging adapter.
- Connect the adapter of the charger to an electrical outlet of the central power grid. .
- Before use for the first time, you must charge the battery for 8 – 12 hours. Do not charge the battery for more than 15 hours, in order to avoid overheating of the adapter
- When the battery operated car starts moving more slowly, you must recharge the battery.
- After each use or at least once a month you must recharge the rechargeable battery between 8 and 12 hours, but less than 15 hours.
- Children are not allowed to handle the adapter. Only an adult must handle it. After charging you must always store it at a place out of the reach of children. The adapter is not a toy.

## WARNING!

### • IN ORDER TO AVOID FIRE AND ELECTRIC SHOCK:

- Always use only the rechargeable battery and adapter provided with the bought product. **NEVER USE** battery or charger of other brand or another product.
- Do not place the battery or adapter for another product. This may result in overheating, fire or explosion.
- NEVER** change the electric current. Making any changes to it may lead to short circuit, fire or explosion or the system may permanently get damaged.
- DO NOT ALLOW DIRECT CONTACT BETWEEN THE TERMINALS OF THE BATTERY. THIS MAY LEAD TO FIRE OR EXPLOSION.**
- Do not allow any liquid to get in contact with the battery or its components.**
- During the charging of the battery explosive gases, heat or flammable substances accumulate. Charge the battery in well ventilated places **ONLY**.
- Never pick up the battery by its cable or adapter. This may lead to damaging of the battery resulting in a fire. Pick the battery by the corpus **ONLY**.
- Charge the battery in dry areas only.
- The battery terminals, connectors and parts related to them contain lead and lead components, chemicals, which according to the state of California can cause cancers and reproductive disabilities. **Always wash your hands after handling the battery.**
- Do not open the battery. The battery contains lead acid and other materials, which are toxic and corrosive.
- Do not open the adapter! The exposed wires and electric components in the corpus of the adapter may cause electric shock.
- Only an adult can handle and charge the battery. **NEVER** allow children to work with or charge the battery. The battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).
- Never drop the battery. This may lead to permanent damage of the battery or serious injuries.
- Before you start charging the product you must check whether the adapter, battery and cables are in good working order. If there is damage on any of these parts, you must stop using them, until the damage is removed.
- Do not let the battery discharge entirely. You must recharge it after each use or once a month, if you are not going to use it regularly.
- Do not turn the battery backwards.
- Always secure and fasten the rechargeable battery with the bracket. Otherwise the battery can fall and injure the child, if the battery operated car upturns.
- It is normal for the adapter to get heated during charging, but if the adapter gets very hot, you must stop the charging and check the adapter and battery.
- Before you put the battery operated car in storage, you must charge its battery completely. After that every 3 months you must charge it, in order to prolong its life.
- During charging the car is not usable, because the current of the electric system is stopped.

## TROUBLESHOOTING GUIDE

### ➤The car does not move:

1. The battery is exhausted: Each time after use of the car, please, recharge the battery for the time indicated in this instruction manual. The battery must be charged at least once a month. Please, charge for 8 -12 hours, but no more than 15 hours.
2. Check if all cables are firmly connected to the battery terminals.
3. Check if the thermal fuse has switched off or burnt out. If it has burnt off then contact the shop, from which you bought the product or the importer for consultation. If its cables are not connected, re-connect them.
4. Check if the charger is connected to the charge socket or not. If it is, then the car will automatically turn off during charge. Remove the charger and then use the car.
5. Check if the power button is not stuck and cannot be pressed.

6. Check if the motor is damaged. If it is, then contact the shop, from which you bought the product or the importer for consultation.

➤ **The car moves too slowly:**

1. Maybe the battery has no charge and you should charge it immediately.
2. Check if the car is overloaded.
3. Check if the charger is not damaged and because of this you couldn't charge the battery well.
4. Check if the battery isn't too old and it has lost its ability to hold the charge.

➤ **The battery cannot charge:**

1. Check if the charger has burnt out. It can be warmer during charging, which is a normal process.
2. Check if the battery is damaged, deformed or leaked.
3. Check if the cable of the charger is well connected to the charge socket.
4. Check if the charger or the battery are damaged.
5. Check if the charging socket is damaged.

## CLEANING AND MAINTENANCE OF THE PRODUCT

❖ **Cleaning:**

1. Do not clean the product with a hose. Do not wash it with water and soap. Do not use the car, when it rains or snows. Water may damage the motor, electric system or battery.
2. Clean the battery operated car with soft, dry cloth only. In order to restore the shine of the plastic parts, use polishing agent for furniture **WITHOUT** wax. Do not use strong abrasive cleaning agents.

❖ **Maintenance and storage:**

1. The responsibility to check the main parts of the toy before use is entirely to the parents/ adult. Regularly check for potential risk of damage / injury – the battery, adapter, electric cables or wires, bushings, screws, body, moving systems, wheels, fastening components – whether they are in good working condition or not, whether there is any damage, broken or chipped parts. If you find any, you must stop using the product, until the damage is removed. Contact the shop you bought the product from or the importer.
2. Make sure that the plastic parts of the toy are not cracked or broken.
3. From time to time use lubricating oil, in order to oil the moving parts such as wheels and moving connections. You must apply a very thin layer of the oil and be careful while applying it.
4. Store the car in upright position only, do not turn it upside down and do not tilt it. Park the battery operated car indoors or cover it with sailcloth, in order to protect it in humid weather.
5. When you are not going to use the product, you must store it at a dry, cool and well ventilated place. Do not store the product close to sources of heat – open fire, heating devices or cookers and also at humid places.
6. **FOR ADULTS ONLY:** recharge the battery after each use. Recharge the battery at least once a month, when you are not using the battery operated car.
7. When the battery operated car is not being used, all electric sources must be switched off. All switches must be in zero position or in "stop" position. Disconnect the bushings of the battery's cables.
8. If you are not going to use the product for a long time, you must charge the battery completely, before you put it for storage. You must charge the battery every three months in order to prolong its life.
9. Before you put the car for storage you must switch the power button OFF, remove the cables from all bushings and the rechargeable battery of the car. Store it at a suitable place (dry, cool and well ventilated place). Do not allow children to play close to the battery.

## Replacing of the battery and removal of the discharged one



Your battery at one point will lose its ability to hold charge. Depending on the amount of use and varying conditions, the battery should be used between one and three years. In order to replace the battery and remove the discharged one, follow the steps below:

1. Remove the seat of the battery operated car.
  2. Remove the jacks of the battery's cables.
  3. Remove the metal bracket that protects the battery from falling.
  4. Remove the lid of the battery compartment.
  5. Carefully lift the battery.
- Depending on the state of the battery (for example leakage) you may have to wear protective gloves before you remove the battery.
  - Do not lift the battery by its terminals or cables.
6. Place the discharged battery in a plastic packaging.

**Important!** The sealed lead-acid battery must be recycled or thrown away in an ecologically friendly manner for the purpose of avoiding pollution of the environment.

The battery contains lead acid (electrolyte) and must be discarded in an ecologically friendly manner in accordance with the regulatory requirements. **DO NOT** throw the rechargeable battery in fire, because it may explode or leak. **DO NOT** throw the lead-acid battery in the containers for household waste. The incineration (burning), land filling or mixing of the sealed lead-acid batteries with the household waste is forbidden by law. The discharged rechargeable battery can be given at the local recycling center for recycling or at a center for sale of such batteries.



7. Replace the battery with new one and reconnect all cables and terminals.
8. Place the metal bracket protecting the battery from upturning or falling back on.
9. Return the seat of the battery operated car back in place.

**MADE FOR MONI**

**Importer:** Moni Trade Ltd.

**Address:** Bulgaria, Sofia, Trebich, Dolo str. No. 1

**Tel.:** 0359 2/ 936 07 90; **Web:** [www.moni.bg](http://www.moni.bg)